

Návod k použití a bezpečnostní informace

Řada výrobků: Ferrino Blow Footprint

Modely: Blow 1 Footprint, Blow 2 Footprint, Blow 3 Footprint

Země výroby: Čína

Materiál: Nylon ripstop se silikonovou úpravou, Hliník

Určení výrobku

Přídavné podlážky Ferrino Blow 1 Footprint, Ferrino Blow 2 Footprint a Ferrino Blow 3 Footprint jsou ochranné podložky pod stan určené pro trekking a cyklocestování včetně bikepackingu. Slouží ke zvýšení ochrany podlážky stanu proti vodě a oděru. Lze je použít také samostatně s tropikem jako minimalistický přístřešek.

Bezpečnostní upozornění

Přídavnou podlážku vždy ukotvěte a vypněte podle podmínek, aby nedocházelo k jejímu posunu nebo poškození. Při napínání používejte přezky a popruhy tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému namáhání. Při manipulaci s kolíky a přezkami postupujte opatrně.

Použití

Podlážku rozložte na zvoleném místě a vyrovnejte rohy. Připevněte rohový systém uchycení a nastavte napnutí pomocí hliníkových přezek. Poté postavte stan nad podlážkou podle obrázkového návodu. Pokud používáte podlážku samostatně s tropikem, ukotvěte rohy a vypněte přístřešek tak, aby byl stabilní.

Údržba a skladování

Po použití podlážku očistěte a vysušte. Skladujte pouze suchou v suchu a větraném prostoru. Čistěte jemným hadříkem a vlažnou vodou bez agresivních prostředků.

Likvidace

Po skončení životnosti odevzdejte výrobek k ekologické likvidaci nebo recyklaci dle místních předpisů.

Výrobce

FERRINO & c. S.p.A C.so Lombardia 73, 10099 San Mauro (TO), Itálie E-mail: export@ferrino.it Tel: +39 011 22 30 724 www.ferrino.it

Dovozce a distributor pro ČR a SR


Karel Kadečka Pravoúhlá 17, 150 00 Praha 5 IČ: 41763645 DIČ: CZ7302040218
www.ferrino.cz / www.ferrino.sk Tel: +420 776 800 070 E-mail: obchod@ferrino.cz

Blow 2



Footprint instruction

Istruzioni Di Montaggio • Assembly Instructions • Instructions De Montage • Instrucciones De Montaje

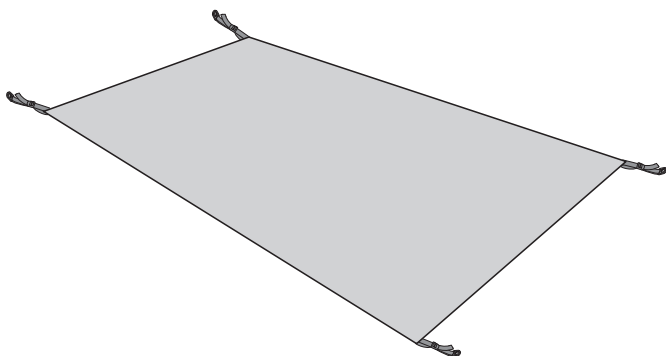

x4

